SONY

### 3-275-443-**21** (1)

# FM/MW/LW **Compact Disc Player**

Installation/Connections

Installation/Anschluss


Installation/Connexions


Installazione/Collegamenti


Montage/Aansluitingen


### CDX-GT424U CDX-GT420U

© 2007 Sony Corporation Printed in Thailand

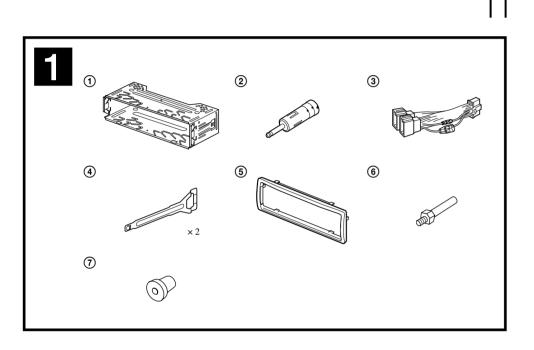

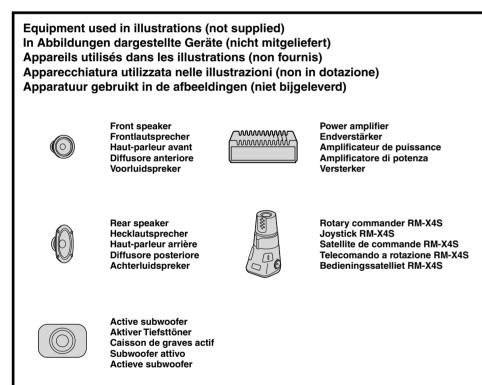

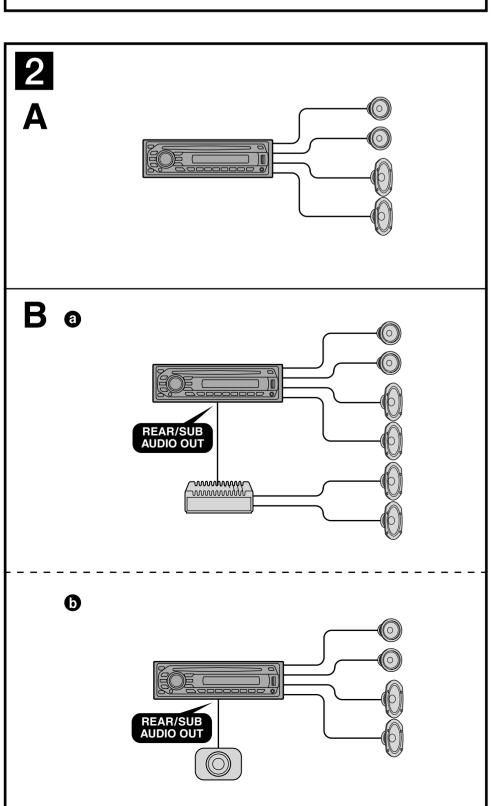

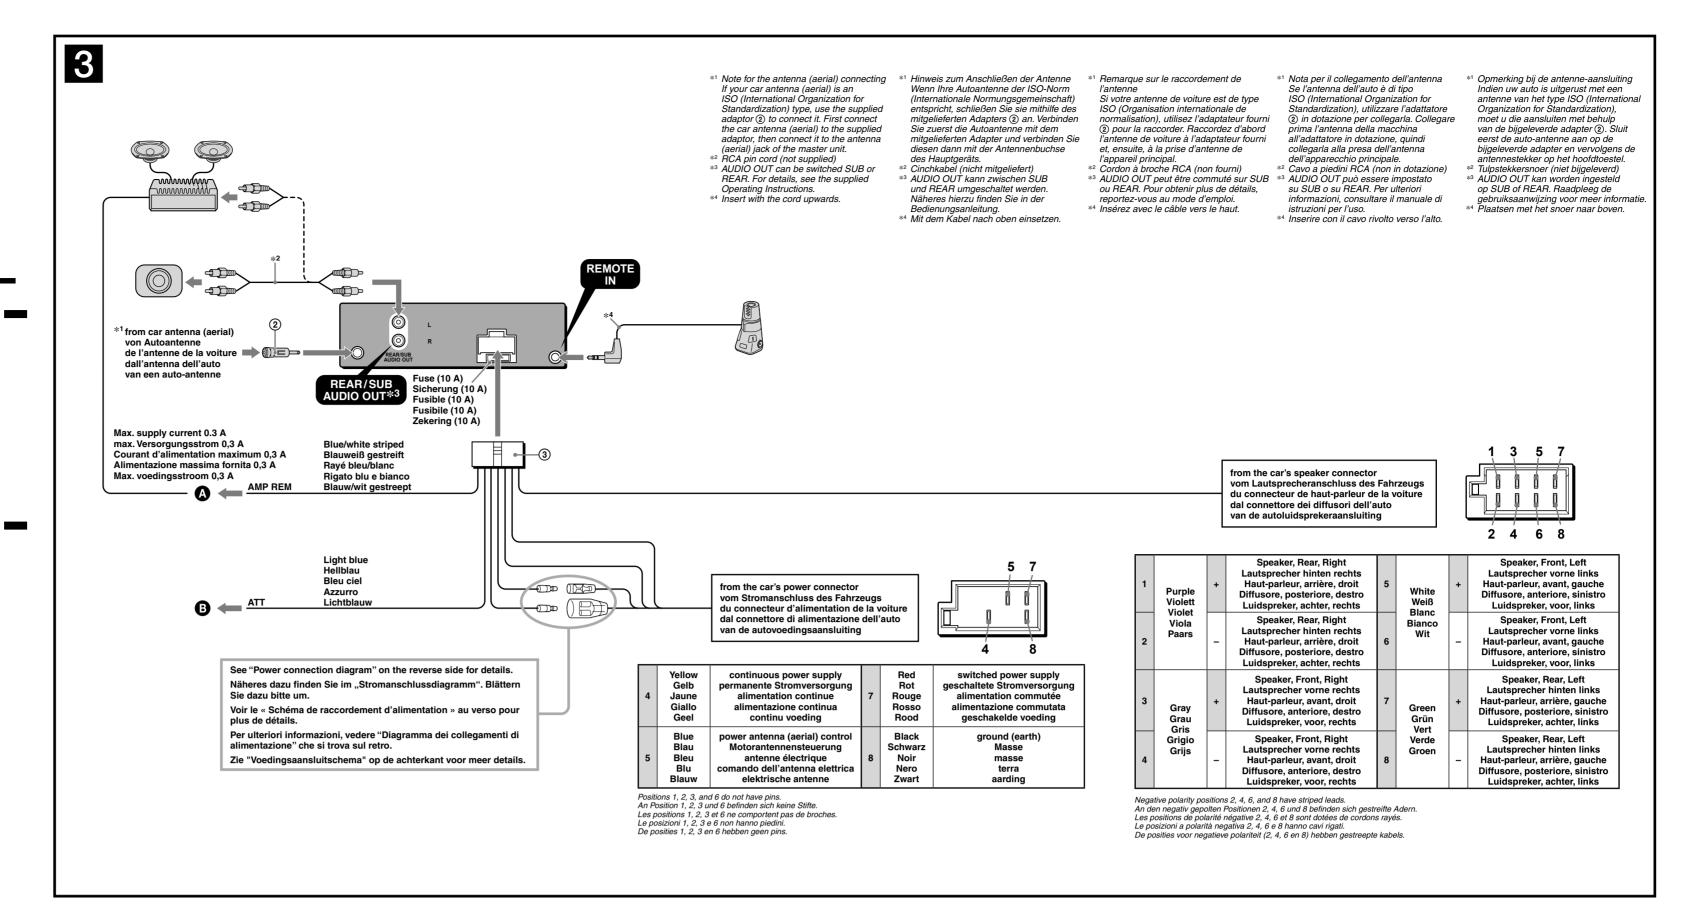

- This unit is designed for negative ground (earth) 12 V DC operation only
- Do not get the leads under a screw, or caught in moving parts (e.g. seat railing).

  • Before making connections, turn the car ignition off to
- avoid short circuits. • Connect the power connecting lead 3 to the unit and
- speakers before connecting it to the auxiliary power • Run all ground (earth) leads to a common


### ground (earth) point. Be sure to insulate any loose unconnected leads with electrical tape for safety.

Notes on the power supply lead (yellow) · When connecting this unit in combination with other stereo components, the connected car circuit's rating

### must be higher than the sum of each component's fuse When no car circuits are rated high enough, connect

- the unit directly to the battery. Parts list 1
- The numbers in the list are keyed to those in the • The bracket 1 and the protection collar 5 are attached to the unit before shipping. Before mounting the unit, use the release keys (4) to remove the bracket 1 and the protection collar 5 from the unit. For
- details, see "Removing the protection collar and the bracket (4)" on the reverse side of the sheet. · Keep the release keys 4 for future use as they are also necessary if you remove the unit from your car.

Caution Handle the bracket ① carefully to avoid injuring your



Before installing, make sure that the catches on both sides of the bracket 1 are bent inwards 2 mm (3/2 in). If the catches are straight or bent outwards, the unit will not be installed securely and may spring out.

### Connection example 2

Notes (2-B)

• Be sure to connect the ground (earth) lead before connecting The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

### Connection diagram 3 **A** To AMP REMOTE IN of an optional power

amplifier
This connection is only for amplifiers. Connecting any other system may damage the unit. 3 To the interface cable of a car telephone

### Warning

If you have a power antenna (aerial) without a relay box, ecting this unit with the supplied power connecting lead (3) may damage the antenna (aerial).

Notes on the control and power supply leads

• The power antenna (aerial) control lead (blue) supplies +12 V
DC when you turn on the tuner, or when you activate the AF
(Alternative Frequency) or TA (Traffic Announcement) function.

• When your car has built-in FM/MW/LW antenna (aerial) in the rear/side glass, connect the power antenna (aerial) control

lead (blue) or the accessory power supply lead (red) to the power terminal of the existing antenna (aerial) booster. For details, consult your dealer.

• A power antenna (aerial) without a relay box cannot be used with this unit. Memory hold connection When the yellow power supply lead is connected, power will always be supplied to the memory circuit even when the ignition switch is turned off.

Notes on speaker connection

Before connecting the speakers, turn the unit off.
 Use speakers with an impedance of 4 to 8 ohms, and with

adequate power handling capacities to avoid its damage.

Do not connect the speaker terminals to the car chassis, or connect the terminals of the right speakers with those of the left needs.

left speaker.
Do not connect the ground (earth) lead of this unit to the negative (--) terminal of the speaker.

Do not attempt to connect the speakers in parallel.

Connect only passive speakers. Connecting active speakers (with built-in amplifiers) to the speaker terminals may damage

 To avoid a malfunction, do not use the built-in speaker leads installed in your car if the unit shares a common negative (–) lead for the right and left speakers. Do not connect the unit's speaker leads to each other.

Note on connection if speaker and amplifier are not connected correctly, "FAILURE" appears in the display. In this case, make sure the speaker and amplifier are connected correctly.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den Betrieb bei 12 V Gleichstrom (negative Erdung) bestimmt
- · Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter einer Schraube oder zwischen beweglichen Teilen wie
- z. B. in einer Sitzschiene eingeklemmt werden. Schalten Sie, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen, die Zündung des Fahrzeugs aus, um
- Kurzschlüsse zu vermeiden. Verbinden Sie das Stromversorgungskabel 3 mit dem
- Gerät und den Lautsprechern, bevor Sie es mit dem Hilfsstromanschluss verbinden. · Schließen Sie alle Massekabel an einen
- gemeinsamen Massepunkt an.

   Aus Sicherheitsgründen müssen alle losen, nicht angeschlossenen Drähte mit Isolierband isoliert

# Hinweise zum Stromversorgungskabel (gelb)

 Wenn Sie dieses Gerät zusammen mit anderen Stereokomponenten anschließen, muss der Autostromkreis, an den die Geräte angeschlossen sind. eine höhere Leistung aufweisen als die Summe der Sicherungen der einzelnen Komponenten.

aufweist, schließen Sie das Gerät direkt an die Batterie


### Teileliste 1

• Die Nummern in der Liste sind dieselben wie im Erläuterungstext.

• Die Halterung (1) und die Schutzumrandung (5) werden vor dem Ausliefern am Gerät angebracht. Bevor Sie das Gerät montieren, nehmen Sie die Halterung ① und die Schutzumrandung (5) mithilfe der Löseschlüssel (4) bitte vom Gerät ab. Einzelheiten dazu finden Sie unter "Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung

(4)" auf der Rückseite dieses Blattes. Bewahren Sie die Löseschlüssel ④ für den späteren Gebrauch auf. Sie werden z. B. benötigt, wenn Sie das Gerät aus dem

Seien Sie beim Umgang mit der Halterung ① vorsichtig, damit Sie sich nicht die Hände verletzen.



Vergewissern Sie sich vor dem Installieren, dass die Verriegelungen an beiden Seiten der Halterung ① um 2 mm nach innen gebogen sind. Wenn die Verriegelungen gerade oder nach außen gebogen sind, lässt sich das Gerät nicht sicher

Hinweise (2-B)
Schließen Sie unbedingt zuerst das Massekabel an, bevor Sie den Verstärker anschließen.
Der Warnton wird nur ausgegeben, wenn der integrierte Verstärker verwendet wird.

## Anschlussdiagramm 3

An AMP REMOTE IN des gesondert erhältlichen Endverstärkers Dieser Anschluss ist ausschließlich für Verstärker gedacht. Schließen Sie nichts anderes daran an. Andernfalls kann

3 An Schnittstellenkabel eines Autotelefons

Wenn Sie eine Motorantenne ohne Relaiskästchen verwenden, kann durch Anschließen dieses Geräts mit dem mitgelieferten Stromversorgungskabel 3 die Antenne beschädigt werden.

Hinweise zu den Steuer- und Stromversorgungsleitungen
• Die Motorantennen-Steuerleitung (blau) liefert +12
V Gleichstrom, wenn Sie den Tuner einschalten oder die AF- (Alternativfrequenzen) oder die TA-Funktion (Verkehrsdurchsagen) aktivieren. Wenn das Fahrzeug mit einer in der Heck-/ Seitenfensterscheibe integrierten FM (UKW)/MW/LW-

Antenne ausgestattet ist, schließen Sie die Motorantenner Steuerleitung (blau) oder die Zubehörstromversorgungsleitung (rot) an den Stromversorgungsanschluss des vorhandenen Antennenverstärkers an. Näheres dazu erfahren Sie bei Ihrem Händler.
• Es kann nur eine Motorantenne mit Relaiskästchen

Stromversorgung des Speichers Wenn die gelbe Stromversorgungsleitung angeschlossen ist, wird der Speicher stels (auch bei ausgeschalteter Zündung) mit

Hinweise zum Lautsprecheranschluss
• Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie die Lautsprecher Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Impedanz zwischen 4 und 8 Ohm und ausreichender Belastbarkeit. Ansonsten können die Lautsprecher beschädigt werden.

Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit dem Wagenchassis und verbinden Sie auch nicht die Anschlüsse

des rechten mit denen des linken Lautsprechers. Verbinden Sie die Masseleitung dieses Geräts nicht mit dem Verbindert 3e die Wassereinung dieses Geräts nicht mit der negativen (-) Lautsprecheranschluss.
 Versuchen Sie nicht, Lautsprecher parallel anzuschließen.
 An die Lautsprecheranschlüsse dieses Geräts dürfen nur Passivlautsprecher angeschlossen werden. Schließen Sie

Verstärkern) an, da das Gerät sonst beschädigt werder konnte.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verwenden Sie nicht die im Fahrzeug installierten, integrierten Lautsprecherleitungen, wenn am Ende eine gemeinsame negative (-) Leitung für den rechten und den linken Lautsprecher verwendet wird.

keine Aktivlautsprecher (Lautsprecher mit eingebauten

 Verbinden Sie nicht die Lautsprecherkabel des Geräts Hinweis zum Anschließen wenn die Lautsprecher nicht richtig angeschlossen sind, erscheint "FAILURE" im Display. Vergewissern Sie sich in diesem

Fall, dass die Lautsprecher richtig angeschlossen sind.

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur un courant continu de 12 V avec masse négative. • Evitez de coincer les câbles sous des vis ou dans des pièces mobiles (par exemple, armature de siège).
- Avant d'effectuer des raccordements, coupez le moteur pour éviter les courts-circuits. Branchez le câble d'alimention ③ sur l'appareil et les haut-parleurs avant de le brancher sur le connecteur
- d'alimentation auxiliaire. · Rassemblez tous les câbles de mise à la

# · Veillez à isoler tout câble non connecté avec du ruban

masse en un point de masse commun.

Remarques sur le câble d'alimentation (jaune) • Lorsque cet appareil est raccordé à d'autres équipements stéréo, la valeur nominale des circuits du véhicule raccordés doit être supérieure à la somme des fusibles de chaque élément.

• Si aucun circuit de la voiture n'est assez puissant, raccordez directement l'appareil à la batterie.


### Liste des composants | 1 • Les numéros de la liste correspondent à ceux des

• Le support 1 et le tour de protection 5 sont fixés à l'appareil en usine. Avant le montage de l'appareil. utilisez les clés de déblocage 4 pour détacher le support ① et le tour de protection ⑤ de l'appareil. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Retrait du tour de protection et du support

(4) » au verso de la feuille.

• Conservez les clés de déblocage 4 pour une utilisation ultérieure car vous en aurez également besoin pour retirer l'appareil de votre véhicule.

Avertissement Manipulez le support ① avec soin pour éviter de vous



Remarque
Avant l'installation, assurez-vous que les loquets des deux côtés du support (i) sont bien pliés de 2 mm vers l'intérieur. Si les loquets sont droits ou pliés vers l'extérieur, l'appareil ne peut pas être fixé solidement et peut se détacher.

### Exemple de raccordement 2

Remarques (2-B)
• Raccordez d'abord le câble de mise à la masse avant de raccorder l'amplificateur. L'alarme est émise uniquement lorsque l'amplificateur intégré

Schémas de raccordement 3

Au niveau du AMP REMOTE IN d'un

amplificateur de puissance facultatif Ce raccordement existe seulement pour les amplificateurs. Le raccordement à tout autre système peut endommager 3 Vers le cordon de liaison d'un téléphone de

## **Avertissement**

Si vous disposez d'une antenne électrique sans boîtier de relais, le branchement de cet appareil au moyen du cordon d'alimentation fourni (3) risque d'endommager l'antenne.

Remarques sur les câbles de commande et d'alimentation Le câble de commande (bleu) fournit du courant continu de +12 V lorsque vous mettez le tuner sous tension ou lorsque vous activez la fonction AF (fréquence alternative) ou TA (messages de radioguidage). Lorsque votre voiture est équipée d'une antenne FM/MW

(GO)/LW (PO) intégrée dans la vitre arrière/latérale, raccordez le câble de commande d'antenne (bleu) ou le raccordez le cable de commande a antenne (neu) ou le câble d'alimentation des accessoires (rouge) à la borne d'alimentation de l'amplificateur d'antenne existant. Pour plus de détails, consultez votre revendeur.

Une antenne électrique sans boîtier de relais ne peut pas être utilisée avec cet appareil.

Raccordement pour la conservation de la mémoire Lorsque le câble d'alimentation jaune est connecté, le circuit de la mémoire est alimenté en permanence même si la clé de contact est en position d'arrêt.

### Remarques sur le raccordement des haut-parleurs • Avant de raccorder les haut-parleurs, mettez l'appareil hors Utilisez des haut-parleurs avant une impédance de 4 à 8 ohms et une capacité adéquate sous peine de les endommager. Ne raccordez pas les bornes du système de haut-parleurs au châssis de la voiture et ne pas connecter les bornes du haut-

parleur droit à celles du haut-parleur gauche.

Ne raccordez pas le câble de mise à la masse de cet appareil à la borne négative (-) du haut-parleur.

• Ne tentez pas de raccorder les haut-parleurs en parallèle.

• Connectez uniquement des haut-parleurs passifs. Le raccordement de haut-parleurs actifs (avec des amplificateurs intégrés) aux bornes des haut-parleurs pourrait endommager

Pour éviter tout problème de fonctionnement, n'utilisez pas les Pour eviter tout proteine de fortculnement, in unisez pas resc
 ábles des haut-parleurs intégrés installés dans votre voiture
 si l'appareil dispose d'un câble négatif commun (-) pour les
 haut-parleurs droit et gauche.
 Ne raccordez pas entre eux les cordons des haut-parleurs de

Remarque sur le raccordement Si le haut-parleur et l'amplificateur ne sont pas raccordés correctement, le message « FAILURE » s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous que le haut-parleur et l'amplificateur sont

- Questo apparecchio è stato progettato per l'uso solo a 12 V CC con massa negativa. • Evitare che i cavi rimangano bloccati da una vite o
- incastrati nelle parti mobili (ad esempio nelle guide scorrevoli dei sedili). • Prima di effettuare i collegamenti, spegnere il motore
- dell'automobile onde evitare di causare cortocircuiti.

  Collegare il cavo di alimentazione ③ all'apparecchio e ai diffusori prima di collegarlo al connettore di
- Portare tutti i cavi di messa a terra a un punto di massa comune.

### • Per sicurezza, assicurarsi di isolare qualsiasi cavo non collegato utilizzando del nastro adesivo

- Note sul cavo di alimentazione (giallo) Se questo apparecchio viene collegato in combinazione con altri componenti stereo, la potenza nominale dei circuiti dell'automobile deve essere superiore a
- quella prodotta dalla somma dei fusibili di ciascun • Se la potenza nominale dei circuiti dell'automobile non è sufficiente, collegare l'apparecchio direttamente alla


### Elenco dei componenti 1

• I numeri nella lista corrispondono a quelli riportati nelle istruzioni. • La staffa ① e la cornice protettiva ⑤ vengono applicati all'apparecchio in fabbrica. Prima di installare l'apparecchio, utilizzare le chiavette di rilascio 4 per rimuovere la staffa (1) e la cornice protettiva (5)

dall'apparecchio. Per ulteriori informazioni, vedero "Rimozione della staffa e della cornice protettiva (4)" sul lato opposto del foglio.

Conservare le chiavette di rilascio 4 per un uso futuro in quanto sono necessarie per rimuovere l'apparecchio dall'auto.

Maneggiare la staffa ① con cautela per evitare di ferirsi



Prima di installare l'apparecchio, accertarsi di ripiegare i fermi presenti su entrambi i lati della staffa () verso l'interno di 2 mm. Se i fermi sono diritti o ripiegati verso l'esterno, l'apparecchio non verrà installato in modo sicuro e potrebbe fuoriuscire.

# Esempio di collegamento 2

### Note (2-B)

Assicurarsi di collegare il cavo di terra prima di collegare l'apparecchio all'amplificatore.

L'allarme viene emesso solo se è in uso l'amplificatore

# Schema di collegamento 3

A AMP REMOTE IN di un amplificatore di potenza opzionale Questo collegamento è riservato esclusivamente agli amplificatori. Non collegare un tipo di sistema diverso onde evitare di causare danni all'apparecchio.

3 Al cavo di interfaccia di un telefono per auto

Quando si collega l'apparecchio con il cavo di alimentazione in dotazione (3), si potrebbe danneggiare l'antenna elettrica se questa non dispone di scatola a relè.

Note sui cavi di controllo e di alimentazione

Il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica fornisce alimentazione pari a +12 V CC quando si attiva il sintonizzatore oppure la funzione TA (notiziario sul traffico) o AF (frequenza alternativa).

Se l'automobile è dotata di antenna FM/MW/LW incorporata pol vetto posteriori-glaterale, collegare il cavo (blu) di nel vetro posteriore/laterale, collegare il cavo (blu) di controllo dell'antenna elettrica o il cavo (rosso) di ingresso dell'alimentazione ausiliaria al terminale di alimei dell'amplificatore di simana ai terminate di alimentazione dell'amplificatore di potenza dell'amtenna esistente. Per ulteriori informazioni, consultare il proprio fornitore.

Non è possibile usare un'antenna elettrica senza scatola a relè

con questo apparecchio. Collegamento per la conservazione della memoria Quando il cavo di alimentazione giallo è collegato, viene sempre fornita alimentazione al circuito di memoria anche quando l'interruttore di accensione è spento.

- Note sul collegamento dei diffusori Prima di collegare i diffusori spegnere l'apparecchio Usare diffusori di impedenza compresa tra 4 e 8 ohm e con
- capacità di potenza adeguata, altrimenti i diffusori po venire danneggiati. Non collegare i terminali del sistema diffusori al telaio dell'auto e non collegare i terminali del diffusore destro a quelli del

incorporati, ai terminali dei diffusori potrebbe danneggiare

Se il diffusore non è collegato correttamente. "FAILURE" viene

visualizzato nel display. In tal caso, accertarsi che il diffusore sia

- diffusore sinistro. Non collegare il cavo di terra di questo apparecchio al terminale negativo (-) del diffusore.
  Non collegare i diffusori in parallelo.
  Assicurarsi di collegare soltanto diffusori passivi, poiché il collegamento di diffusori attivi, dotati di amplificatori
- Per evitare problemi di funzionamento, non utilizzare i cavi dei diffusori incorporati installati nell'automobile se l'apparecchio condivide un cavo comune negativo (–) per i diffusori destro e Non collegare fra loro i cavi dei diffusori dell'apparecchio

Nota sui collegamenti

### Let op

- Dit apparaat is ontworpen voor gebruik op een autoaccu van 12 V gelijkstroom, negatieve aarde.
- · Zorg ervoor dat de kabels niet onder een schroef of tussen bewegende onderdelen (b.v. zetelrail)
- terechtkomen. • Voordat u de aansluitingen maakt, moet u het contact
- uitzetten om kortsluiting te vermijden.
   Sluit de voedingskabel ③ aan op het apparaat
- en de luidsprekers voordat u het aansluit op de Sluit alle aardingskabels op een
- gemeenschappelijk aardpunt aan. · Voorzie niet aangesloten kabels om veiligheidsredenen altijd van isolatietape.
- Opmerkingen bij de voedingskabel (geel) Wanneer u dit apparaat aansluit samen met andere componenten, moet het vermogen van de aangesloten autostroomkring groter zijn dan de som van de

zekeringen van elke component afzonderlijk.


• Wanneer het vermogen ontoereikend is, moet u het

### apparaat rechtstreeks aansluiten op de accu-

• De nummers in de afbeelding verwijzen naar die in de • De beugel (1) en de beschermende rand (5) worden bevestigd op het apparaat voordat dit wordt verzonden. Voordat u het apparaat plaatst, moet u de ontgrendelingssleutels ④ gebruiken om de beugel ① en de beschermende rand ⑤ te verwijderen van het

apparaat. Zie "De beschermende rand en de beugel verwijderen (4)" op de achterkant van dit vel voor meer informatie. Bewaar de ontgrendelingssleutels ④ voor toekomstig gebruik omdat u deze ook nodig hebt om het apparaat uit de auto te

Houd de beugel ① voorzichtig vast zodat u uw vingers



Opmerking
Voordat u het apparaat installeert, moet u de grepen aan beide
zijden van de beugel ① 2 mm naar binnen buigen. Als de grepen
recht zijn of naar buiten gebogen, kan het apparaat niet goed
worden bevestigd en kan dit losschieten.

Voorbeeldaansluitingen 2

 Sluit eerst de aardingskabel aan voordat u de versterker U hoort de pieptoon alleen als de ingebouwde versterker wordt

# Aansluitschema 3

A Naar AMP REMOTE IN van een optionele Deze aansluiting is alleen bedoeld voor versterkers. Door

een ander systeem aan te sluiten kan het apparaat worden Naar het interface-snoer van een

### Waarschuwing

Indien u een elektrische antenne hebt zonder relaiskast, kan het aansluiten van dit apparaat met de bijgeleverde voedingskabel 3 de antenne beschadigen.

Opmerkingen over de bedienings- en voedingskabels
• De bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) levert
+12 V gelijkstroom wanneer u de tuner inschakelt of de AF atieve frequenties) of TA (verkeersinformatie) functie Wanneer uw auto is uitgerust met een FM/MW/LW-antenne in de achterruit/zijruit, moet u de bedieningskabel van de elektrische antenne (blauw) of de voedingskabel van de accessoires (rood) aansluiten op de voedingsingang van de bestaande antenneversterker. Raadpleeg uw dealer voor meer

 Met dit apparaat is het niet mogelijk een elektrische antenne zonder relaiskast te gebruiken Instandhouden van het geheugen Zolang de gele voedingskabel is aangesloten, blijft de stroomvoorziening van het geheugen intact, ook wanneer de contactschakelaar van de auto wordt uitgeschakeld.

Opmerkingen betreffende het aansluiten van de luidsprekers

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld, alvorens de luidsprekers aan te sluiten.

Gebruik luidsprekers met een impedantie van 4 tot 8 Ohm en let op dat die het vermogen van de versterker kunnen verwerken. Als u dit niet doet, kunnen de luidsprekers ernstig


 Verbind in de de la rechter- en linkerluidspreker niet op elkaar aan.


• Verbind de aarddraad van dit apparaat niet met de negatieve


- Verbind de autoriada van dia pipariaat niet met de negatieve (-) aansluiting van de luidsprekers parallel aan te sluiten.
- Probeer nooit de luidsprekers parallel aan te sluiten.
- Sluit geen actieve luidsprekers (met ingebouwde versterkers) aan op de luidsprekeraansluiting van dit apparaat. Dit zal leiden tot beschadiging van de actieve luidsprekers. Sluit dus altiid uitsluitend luistenders rander ingebouwde versterkers. altijd uitsluitend luidsprekers zonder ingebouwde versterker

Om defecten te vermijden mag u de bestaande luidsprekerbedrading in uw auto niet gebruiken wanneer er een gemeenschappelijke negatieve (–) kabel is voor de rechter- en Verbind de luidsprekerkabels niet met elkaar.

Opmerking over aansluiten Als de luidspreker en versterker niet goed zijn aangesloten, wordt "FAILURE" in het display weergegeven. In dit geval moet u zorgen dat de luidspreker en versterker correct zijn aangesloten.

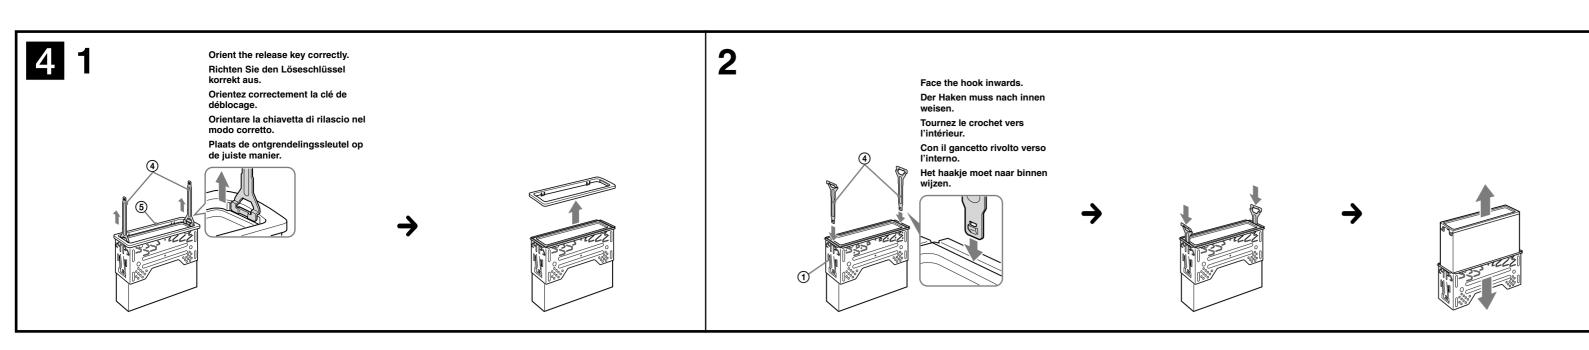

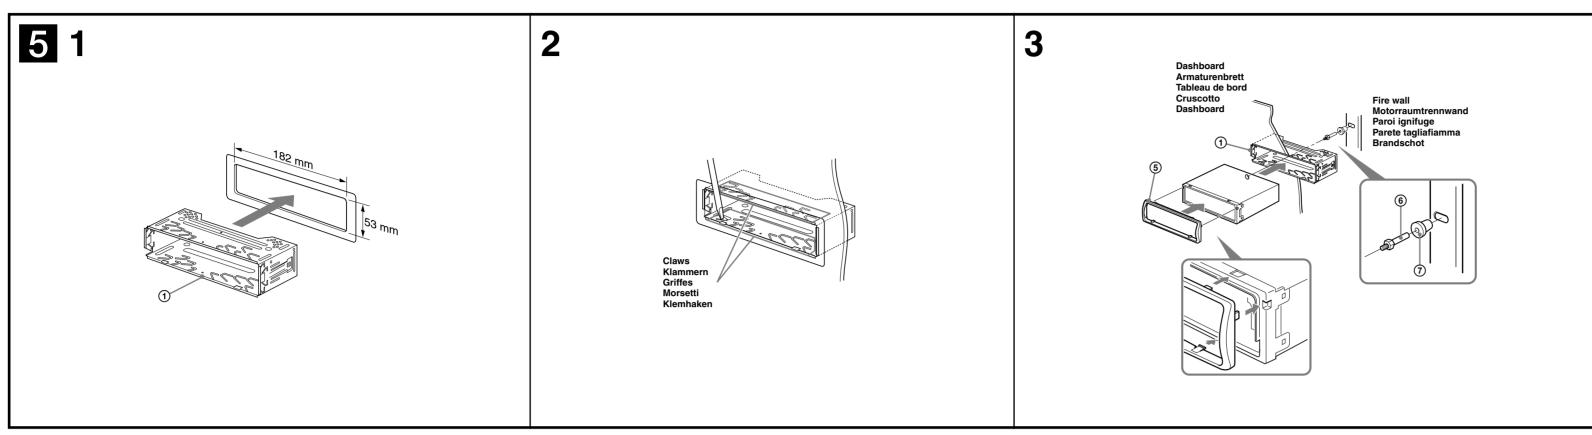

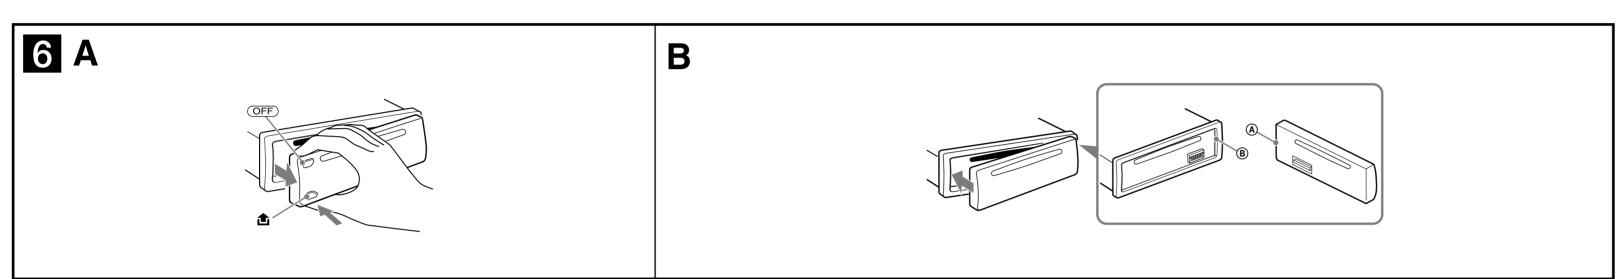

• Choose the installation location carefully so that the unit will not interfere with normal driving operations Avoid installing the unit in areas subject to dust, dirt, excessive vibration, or high temperature, such as in direct sunlight or near heater ducts. • Use only the supplied mounting hardware for a safe

### Mounting angle adjustment Adjust the mounting angle to less than $45^{\circ}$ .

Removing the protection collar and the bracket 4

Before installing the unit, remove the protection collar (§) and the bracket (1) from the unit.

1 Remove the protection collar ⑤. 1 Engage the release keys 4 together with the

- otection collar (5). 2 Pull out the release keys 4 to remove the protection collar (5).
- 1 Insert both release keys 4 together between the unit and the bracket ① until they click.
- 2 Pull down the bracket ①, then pull up the unit to separate.

# lounting example 5

2 Remove the bracket ①.

### Installation in the dashboard

Bend these claws outward for a tight fit, if necessary (5-2).
Make sure that the 4 catches on the protection collar (5) are properly engaged in the slots of the unit (5-3).

How to detach and attach the front panel 6

Before installing the unit, detach the front panel.

6 -A To detach

Before detaching the front panel, be sure to press OFF. Press **a**, and pull it off towards you.

6 -B To attach Engage part (A) of the front panel with part (B) of the unit, as illustrated, and push the left side into position until it


Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the Auto Off function. For details, see the supplied Operating Instructions. The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents

battery drain. If you do not set the Auto Off function, press and hold OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

### RESET button

When the installation and connections are completed, be sure to press the RESET button with a ball-point pen, etc., after detaching the front panel.



- Wählen Sie den Einbauort sorgfältig so aus, dass das Gerät beim Fahren nicht hinderlich ist. · Bauen Sie das Gerät so ein, dass es keinen hohen
- Warmluft von der Heizung), keinem Staub, keinem Schmutz und keinen starken Vibrationen ausgesetzt ist. • Für eine sichere Befestigung verwenden Sie stets die mitgelieferten Montageteile.

### **Hinweis zum Montagewinkel** Das Gerät sollte in einem Winkel von weniger als 45°

Abnehmen der Schutzumrandung und der Halterung 4

Nehmen Sie vor dem Installieren des Geräts die Schutzumrandung ⑤ und die Halterung ① vom

- 1 Entfernen Sie die Schutzumrandung ⑤. 1 Setzen Sie beide Löseschlüssel 4 an der
- Schutzumrandung (5) an.

  2 Ziehen Sie die Schutzumrandung (5) mithilfe der Löseschlüssel 4 heraus. 2 Entfernen Sie die Halterung ①.
- 1 Führen Sie beide Löseschlüssel (4) zwischen dem Gerät und der Halterung 1 ein, bis sie mit einem Klicken einrasten.
- 2 Ziehen Sie die Halterung ① nach unten und das Gerät nach oben, um die beiden zu trennen.

### Installation im Armaturenbret

Hinweise

Falls erforderlich, biegen Sie diese Klammern für einen sicheren Halt nach außen (5-2).

Achten Sie darauf, die 4 Verriegelungen an der Schutzumrandung & korrekt in die Aussparungen am Gerät einzusetzen (5-3).

Abnehmen und Anbringen der

Nehmen Sie die Frontplatte vor dem Einbau des Geräts ab.

### 6 - A Abnehmen

Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen der Frontplatte unbedingt mit OFF aus. Drücken Sie 📤 und ziehen Sie sie auf sich zu heraus.

### 6-B Anbringen

Setzen Sie Teil (A) der Frontplatte wie in der Abbildung dargestellt an Teil (B) des Geräts an und drücken Sie die linke Seite der Frontplatte an, bis sie mit einem Klicken

Warnhinweis, wenn die Zündung Ihres Fahrzeugs nicht über eine Zubehörposition (ACC oder I) verfüg


Aktivieren Sie unbedingt die Abschaltautomatik. Näheres dazu finden Sie in der mitgelieferten Nach dem Ausschalten wird das Gerät dann nach der voreingestellten Zeit automatisch vollständig abgeschaltet, so dass der Autobatterie kein Strom mehr entzogen wird. Wenn Sie die Abschaltautomatik nicht aktivieren, müssen

Sie jedes Mal, wenn Sie die Zündung ausschalten,

die Taste OFF gedrückt halten, bis die Anzeige

### Taste RESET

Wenn Sie das Gerät eingebaut und alle Anschlüsse vorgenommen haben, müssen Sie die Frontplatte abnehmen und mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand die Taste RESET drücken.



- Choisissez soigneusement l'emplacement de
- l'installation afin que l'appareil ne gêne pas la conduite normale du véhicule. Temperaturen (keinem direkten Sonnenlicht, keiner • Evitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé à de la poussière, de la saleté, des vibrations violentes ou à des températures élevées, comme en plein soleil ou à
  - roximité d'un conduit de chauffag • Pour garantir un montage sûr, n'utilisez que le matériel

### Réglage de l'angle de montage Réglez l'inclinaison à un angle inférieur à 45°.

Retrait du tour de protection et

du support 4

### Avant d'installer l'appareil, retirez le tour de protection (5) et le support (1) de l'appareil.

1 Retirez le tour de protection ⑤. 1 Enclenchez les clés de déblocage 4

simultanément dans le tour de protection ⑤. 2 Tirez sur la clé de déblocage 4 pour retirer le tour de protection (5).

2 Retirez le support ①. 1 Insérez les deux clés de déblocage 4

simultanément entre l'appareil et le support 1) jusqu'au déclic indiquant qu'elles sont en 2 Tirez le support ① vers le bas, puis tirez

# l'appareil vers le haut pour les séparer.

### Exemple de montage 5 Installation dans le tableau de bord

Remarques

Pliez ces griffes vers l'extérieur pour assurer une prise correcte si nécessaire (5-2).

Assurez-vous que les 4 loquets du tour de protection ⑤ sont correctement insérés dans les fentes de l'appareil (5-3).

Retrait et fixation de la façade

Avant d'installer l'appareil, retirez la façade.

6 - A Pour la retirer

Avant de retirer la façade, n'oubliez pas d'appuyer sur OFF. Appuyez ensuite sur 📤, puis faites glisser la

6 -B Pour la fixer Fixez la partie (A) de la façade sur la partie (B) de

## sur le côté gauche jusqu'au déclic. Avertissement si le contact de


votre voiture ne comporte pas de

Veillez à régler la fonction de mise hors tension automatique. Pour obtenir davantage d'informations, reportez-vous au mode d'emploi fourni. L'appareil s'éteint complètement et automatiquement après le laps de temps choisi une fois l'appareil mis hors tension afin d'éviter que la batterie ne se décharge. Si vous ne réglez pas la fonction de mise hors tension automatique, appuyez sur la touche OFF et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'affichage disparaisse à chaque fois que vous coupez le contact.

### Touche RESET

position ACC

Une fois que l'installation et les raccordements sont terminés, retirez la façade et appuyez sur la touche RESET à l'aide d'un stylo à bille ou d'un autre objet



- Scegliere con attenzione la posizione per l'installazione in modo che l'apparecchio non interferisca con le operazioni di guida.
- Evitare di installare l'apparecchio dove sia soggetto ad alte temperature, come alla luce solare diretta o al getto di aria calda dell'impianto di riscaldamento, o dove possa essere soggetto a polvere, sporcizia e vibrazioni • Usare solo il materiale di montaggio in dotazione per

un'installazione stabile e sicura.

Regolazione dell'angolo di montaggio Regolare l'angolo di montaggio in modo che sia inferiore

# Rimozione della staffa e della

cornice protettiva 4 Prima di installare l'apparecchio, rimuovere

la cornice protettiva (5) e la staffa (1) dall'apparecchio.

- 1 Rimuovere la cornice protettiva ⑤. 1 Inserire le chiavette di rilascio (4) nella cornice
- protettiva (5). 2 Per rimuovere la cornice di protettiva (5) estrarre le chiavette di rilascio (4).
- 2 Rimuovere la staffa ①.
- Inserire contemporaneamente entrambe le chiavette di rilascio ④ tra l'apparecchio e la
- staffa (1) fino a che non scattano in posizione. 2 Estrarre la staffa ①, quindi sollevare l'apparecchio per rimuoverlo.

# Esempio di montaggio 5

# Installazione nel cruscotto

Note
• Piegare verso l'esterno questi morsetti per un'installazione più sicura, se necessario (5-2).
• Assicurarsi che i 4 fermi sulla cornice protettiva (§) siano correttamente inseriti negli alloggiamenti dell'apparecchio

### Rimozione e applicazione del annello anteriore | 6

Prima di installare l'apparecchio rimuovere il

6 - A Per rimuoverlo Prima di rimuovere il pannello anteriore, premere OFF). Premere **1**, quindi tirare verso di sé il pannello


6-B Per applicarlo Applicare la parte (A) del pannello anteriore alla parte premere il lato sinistro fino a sentire uno scatto.

Avvertenza relativa all'installazione su un'auto sprovvista della posizione ACC (accessoria) sul blocchetto di accensione

Accertarsi di impostare la funzione di spegnimento automatico. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni per l'uso in dotazione. L'apparecchio si spegne completamente e automaticamente all'ora impostata dopo che è stato disattivato, onde evitare che la batteria si scarichi. Se la funzione di spegnimento automatico non è stata impostata, ogni volta che il motore viene spento tenere premuto OFF finché il display non viene disattivato.

### Tasto RESET

Una volta completate le procedure di installazione e i collegamenti, accertarsi di premere il tasto RESET con una penna a sfera o un oggetto simile dopo avere rimosso



### loorzorgsmaatregelen

- · Kies de installatieplaats zorgvuldig zodat het apparaat de bestuurder niet hindert tijdens het rijden. • Installeer het apparaat niet op plaatsen waar het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen, b.v. in
- direct zonlicht of bij de warme luchtstroom van de autoverwarming, aan sterke trillingen, of waar het in contact komt met veel stof of vuil. • Gebruik voor het veilig en stevig monteren van het apparaat uitsluitend de bijgeleverde montage-

### Maximale montagehoek

Installeer het apparaat nooit onder een hoek van meer

# De beschermende rand en de

beugel verwijderen |4|

Voordat u het apparaat gaat installeren, moet u de beschermende rand ⑤ en de beugel ① verwijderen van het apparaat.

- 1 Verwijder de beschermende rand ⑤. 1 Bevestig de ontgrendelingssleutels 4 op de
- beschermende rand (5). 2 Trek de ontgrendelingssleutels 4 naar u toe om de beschermende rand 5 te verwijderen.
- 2 Verwijder de beugel ①. Plaats de ontgrendelingssleutels (4) tussen het apparaat en de beugel (1) tot deze vastklikken.
   Trek de beugel (1) omlaag en trek het apparaat omhoog om deze van elkaar te scheiden.

# Montagevoorbeeld 5

## Montage in het dashboard

Opmerkingen

Indien nodig kunt u deze klemhaken ombuigen voor een steviger bevestiging (15-2).

De 4 grepen op de beschermende rand ⑤ moeten goed in de sleuven van het apparaat zijn geplaatst (15-3).

### Het voorpaneel verwijderen en bevestigen 6

Verwijder, alvorens met het installeren te beginnen, het voorpaneel.

# 6 - A Verwijderen

trek het naar u toe.

Vergeet niet, voordat u het voorpaneel verwijdert, eerst op OFF) te drukken. Druk vervolgens op de 🕏 toets en

# 6 -B Bevestigen

Breng deel (A) van het voorpaneel aan op deel (B) van het apparaat zoals afgebeeld en druk op de linkerzijde tot deze vastklikt.

### Waarschuwing als het contactslot van de auto geen ACC-positie heeft

Zorg ervoor dat u de functie voor automatisch uitschakelen instelt. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor meer informatie. Het apparaat wordt na de ingestelde tijd automatisch volledig uitgeschakeld nadat het apparaat is uitgeschakeld. Zo wordt voorkomen dat de accu


Als u de functie voor automatisch uitschakelen niet

verdwijnt telkens wanneer u het contact uitschakelt.

instelt, moet u OFF) ingedrukt houden tot het display

# **RESET-toets**

Als u de installatie en aansluitingen hebt voltooid, moet u met een puntig voorwerp, zoals de punt van een balpen, op RESET drukken nadat u het voorpaneel hebt



### Power connection diagram

Auxiliary power connector may vary depending on the car. Check your car's auxiliary power connector diagram to make sure the connections match correctly. There are three basic types (illustrated below). You may need to switch the positions of the red and yellow leads in the car stereo's power connecting lead. After matching the connections and switched power

sicuri che i collegamenti corrispondano correttamente Vi sono tre tipi di base (illustrazione sotto). Potrà essere necessario cambiare le posizioni dei fili rosso e giallo nel supply leads correctly, connect the unit to the car's cavo di alimentazione dello stereo dell'auto. power supply. If you have any questions and problems connecting your unit that are not covered in this manual,

Dopo aver fatto corrispondere i collegamenti e aver commutato i cavi di alimentazione, collegare l'apparecchio all'alimentazione dell'auto. Se si hanno domande o se sorgono problemi che non sono stati trattati nel manuale durante il collegamento dell'apparecchio, contattare l'autoconcessionario.

Diagramma dei collegamenti di

connettore di alimentazione ausiliaria dell'auto per essere

Il connettore di alimentazione ausiliaria può variare

a seconda dell'auto. Controllare il diagramma del

imentazione

### Stromanschlussdiagramm

please consult the car dealer.

Der Hilfsstromanschluss kann je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich sein. Sehen Sie im Hilfsstrom schlussdiagramm für Ihr Fahrzeug nach, wie die Verbindung ordnungsgemäß vorgenommen werden muss Es gibt, wie unten abgebildet, drei grundlegende Typen. Sie müssen möglicherweise die rote und gelbe Leitung des Stromversorgungskabels der Autostereoanlage

Stellen Sie die Anschlüsse her, schließen Sie die geschalteten Stromversorgungsleitungen richtig an und verbinden Sie dann das Gerät mit der Stromver Ihres Fahrzeugs. Wenn beim Anschließen des Geräts Fragen oder Probleme auftreten, die in dieser Anleitung nicht erläutert werden, wenden Sie sich bitte an den Autohändler.


### Voedingsaansluitschema


De hulpvoedingsaansluiting kan verschillen afhankelijk van de auto. Controleer het hulpvoedingsaansluitschema dat bij dit apparaat wordt geleverd om te zien of de aansluitingen kloppen. Er zijn drie basistypes (zie afbeelding hieronder). Het is mogelijk dat u de posities van de rode en gele kabels in de voedingskabel van het car audiosysteem moet omwisselen. Als de aansluitingen en geschakelde voedingskabels kloppen, sluit u het apparaat aan op de voeding van de auto. Indien u nog vragen of problemen hebt in verband met het aansluiten van het apparaat die niet in deze handleiding vermeld staan, raadpleeg dan de autodealer.


### Schéma de raccordement d'alimentation

Le connecteur d'alimentation auxiliaire peut varier


suivant le type de voiture. Vérifiez le schéma du connecteur d'alimentation auxiliaire de votre voiture pour vous assurer que les connexions correspondent. Il en existe trois types de base (illustrés ci-dessous). Il se peut que vous deviez commuter la position des câbles rouge et jaune du câble d'alimentation de l'autoradio. Après avoir établi les connexions et commuté correctement les câbles d'alimentation, raccordez l'appareil à l'alimentation de la voiture. Si vous avez des questions ou des difficultés à propos de cet appareil qui ne sont pas abordées dans le présent mode d'emploi, consultez votre concessionnaire automobile.

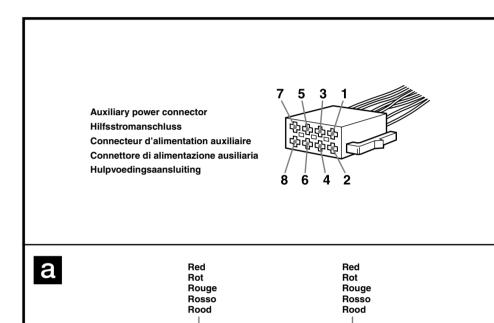

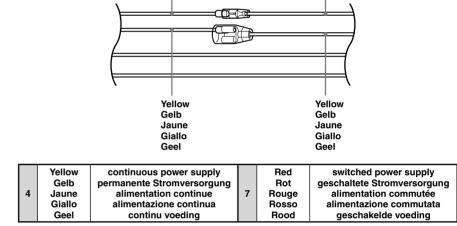

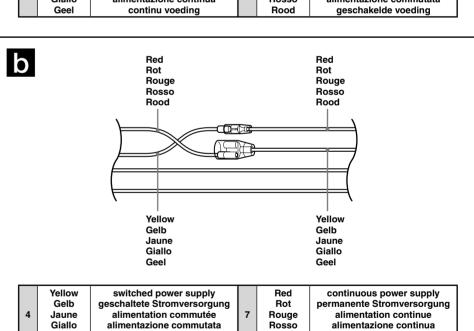

alimentazione continua

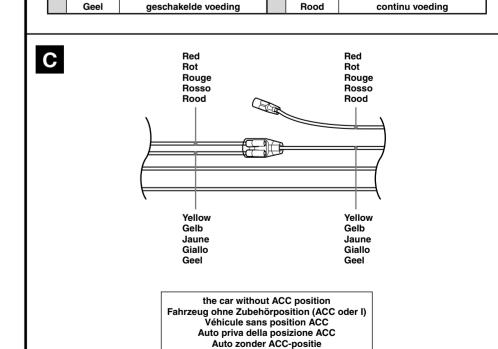

alimentazione commutata